

取扱説明書

MM-SP63USB

ご使用になる前によくお読み下さい。

Multi Media Speaker

Styllish speaker



最初に ご確認 ください。 容

スピーカー	2台
取扱説明書兼保証書(本書)	


ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、 お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更する ことがございます。

本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

各部の名称

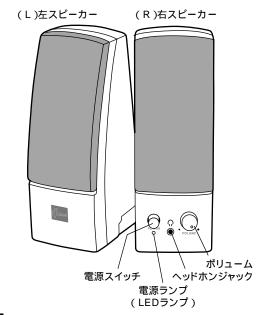

ご使用方法

接続の際にはご使用の機器の電源、スピーカー本体の電源を切ってから作業してください。

接続コードをご使用のパソコンやポータブルMD/CDなどの出力端子に接続します。

(R)右スピーカーに接続されているUSBケーブルをPCのUSBポートに接続します。

スピーカーの電源を入れてご使用ください。

安全にご使用いただくために必ずお読み下さい

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、 **警告** または重傷を負う危険があります。

この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがを したり、物的損害が発生する危険があります。

<内部を開けないでください>

内部を開けますと故障や感電事故の原因になります。内部に触れ ることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性 能の劣化については保証いたしません。

< 内部に異物を落とさないでください>

内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水な どの液体がかかった場合は、USBケーブルをPCから抜き、お買い 上げいただいた販売店又は当社にご相談ください。そのままでご 使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<電源にご注意ください。>

本製品はハイパワーデバイスです。ACアダプタのないUSBハブ や、USBハブ付きキーボードなどのポートでは正常作動しません。 コンピュータ本体に直接、もしくはACアダプタ付のUSBハブへ接 続してください。

<ぬれた手でスピーカーにさわらないでください>

感電の原因になります。

<USBケーブルを傷つけないでください>

コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<セットを移動するときには>

接続しているコードや電源コードの断線やショートを防ぐため 他の機器との接続コードを取り外してください。火災や感電、製 品が破損するおそれがあります。

<他の機器とセットするときには>

各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、 セットのボリュームを0にしてからから行なってください。最大 音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる 場合があります。

<お手入れについて>

スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。 シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が 侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しな いでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤など もかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>


スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

スピーカーの防磁機能について

このスピーカーは、防磁タイプになっています。 通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、 画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このス ピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設 置が可能です。

ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが 生じることがあります。その場合はテレビやモニターか らスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分~30 分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。 テレビの自己消滋機能によって、正常な画面に戻ります。 その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカー をさらにテレビから離して使用してください。

接続について

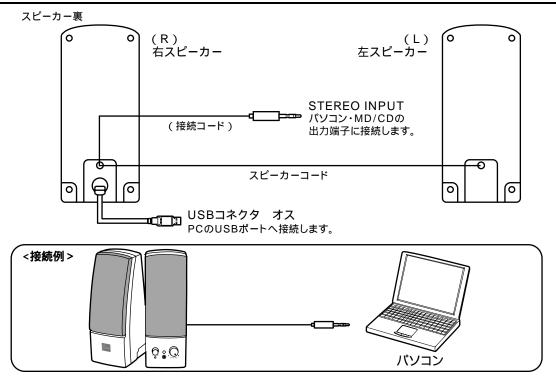

トラブルシューティング

症状	原因	処置
電源が入らない	USBケーブルが接続できていない。	USBケーブルを確実に接続します。
	右スピーカーの電源がOFFになっている。	右スピーカーの電源をONにします。
	PCの電源がOFFになっている。	PCの電源をONにします。
音が出ない	USBケーブルが接続できていない。	USBケーブルを確実に接続します。
	右スピーカーの電源がOFFになっている。	右スピーカーの電源をONにします。
	ステレオの入力コードが接続できていない。	ステレオの入力コードを確実に接続する。
	音量のコントロールが最小量になっている。	ゆっくりと音量のコントロールを最大の方に回し てください。
	PCの電源がOFFになっている。	PCの電源をONにします。
左のスピーカーから音が出ない	左のスピーカーが接続できていない。	左のスピーカーを確実に接続します。
スピーカーの音がステレオサウンド になっていない	接続コードが誤って接続されている。	上記の接続についてを参考に、接続された コードを確認し、接続してください。